




**Fliege D1** Drehhalter seitlich  
Eckwinkel unten

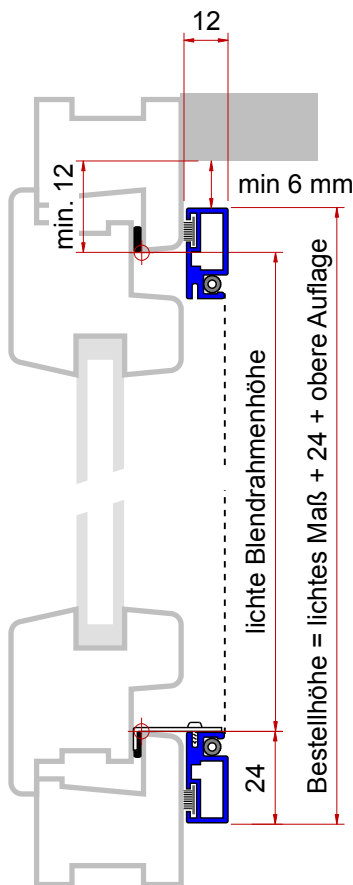


**Fliege D2** Drehhalter oben  
Eckwinkel unten

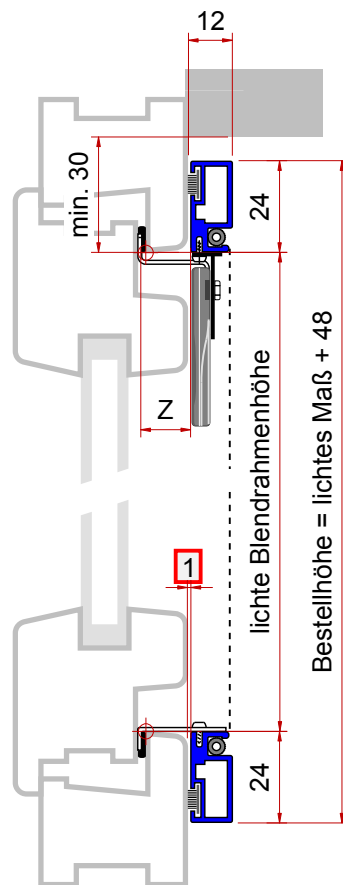

**Fliege LK** Lang- / Kurzhaken  
für Holzfenster

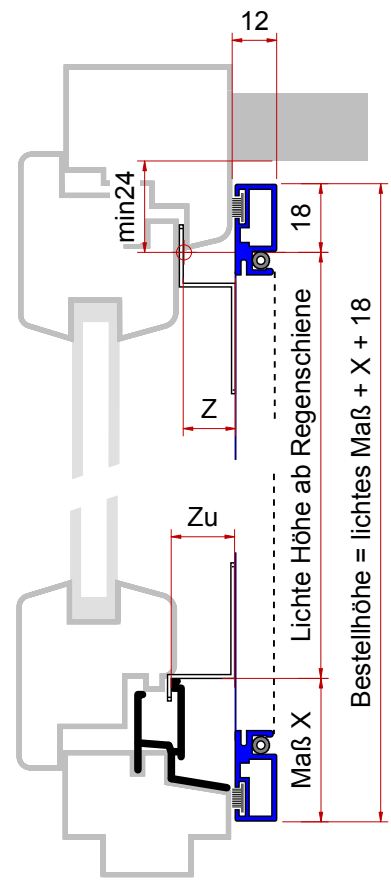


Bei allen Z / Zu - Maßen +1 mm für die Bürstendichtung rechnen

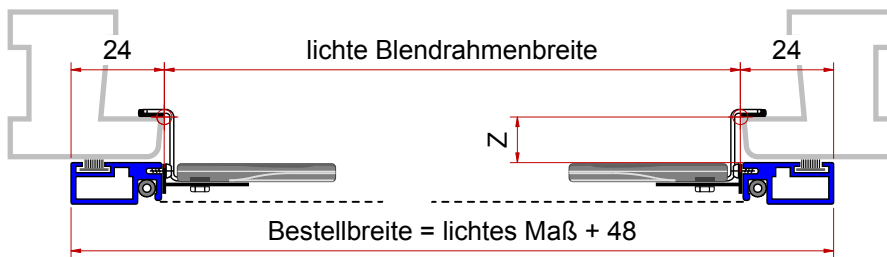


**Fliege D1**

Drehhalter seitlich  
auf 2/3 der  
Rahmenhöhe

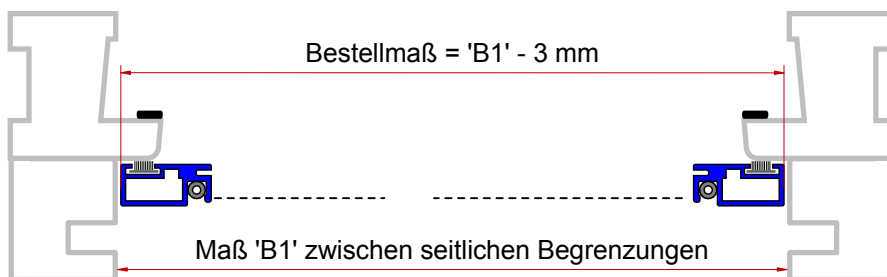

**Fliege D2**

Maßermittlung bei  
seitl. wenig Platz  
(min. 7 mm  
Auflagefläche!)

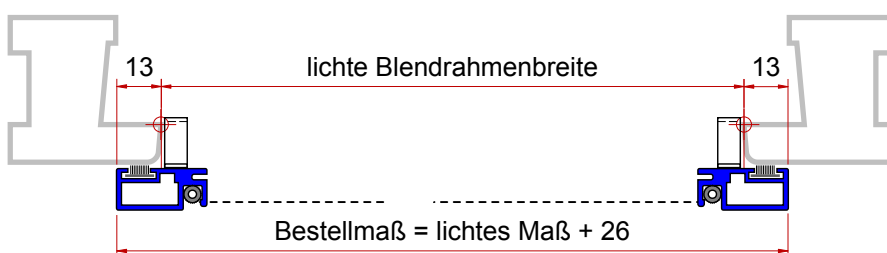

**Fliege LK**

Maßermittlung bei  
Holzfenstern